



SCHEMAT MONTAŻU UCHWYTU

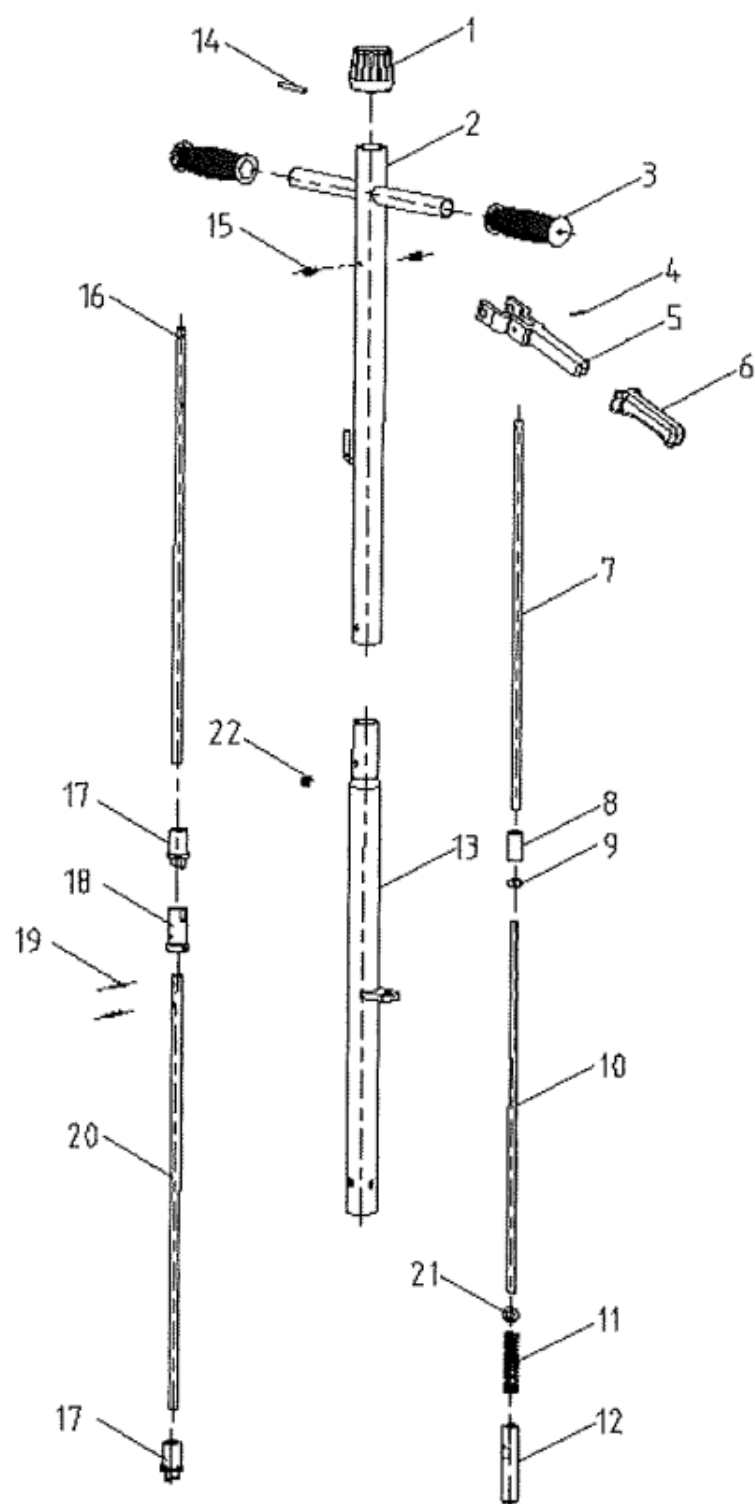

LISTA CZĘŚCI MONTAŻOWYCH UCHWYTU

INDEX	Part No.	OPIS	ILOŚĆ
1	TQ22001.3.2-01	Pokrętło zaworu spustowego ciśnienia	1
2	TQ22001.3.2-04	Dyszel (część górna)	1
3	T32002c-2	Rękojeść	1
4	GB879	Sworzeń	1
5	TQ22001.3-07	Klamka	1
6	TQ22001.3-06	Nakładka klamki	1
7	TQ22001.3-05	Cięgno regulacji położenia dyszla (część górna)	1
8	TQ22001.3-04	Tuleja łączenia cięgien regulacji położenia dyszla	1
9	GB6170	Nakrętka konturująca M8	1
10	TQ22001.3-03	Cięgno regulacji położenia dyszla (część dolna)	1
11	TQ22001.3-02	Sprężyna	1
12	TQ22001.3-01	Sworzeń regulacji położenia dyszla	1
13	TQ22001.3.1-04	Dysza (część dolna)	1
14	GB879	Sworzeń pokrętła zaworu spustowego ciśnienia	1
15	GB70	Śruba M5	2
16	TQ22001.3.2-05	Cięgno zaworu spustowego ciśnienia (część górna)	1
17	TQ22001.3.1-06	Tuleja	2
18	TQ22001.3.1-01	Tuleja	1
19	GB879	Zawlecзки tulei	2
20	TQ22001.3.1-05	Cięgno zaworu spustowego ciśnienia (część dolna)	1
21	GB97.1	Podkładka 8	1
22	GB818	Śruba M5x10	1


SCHEMAT MONTAŽU

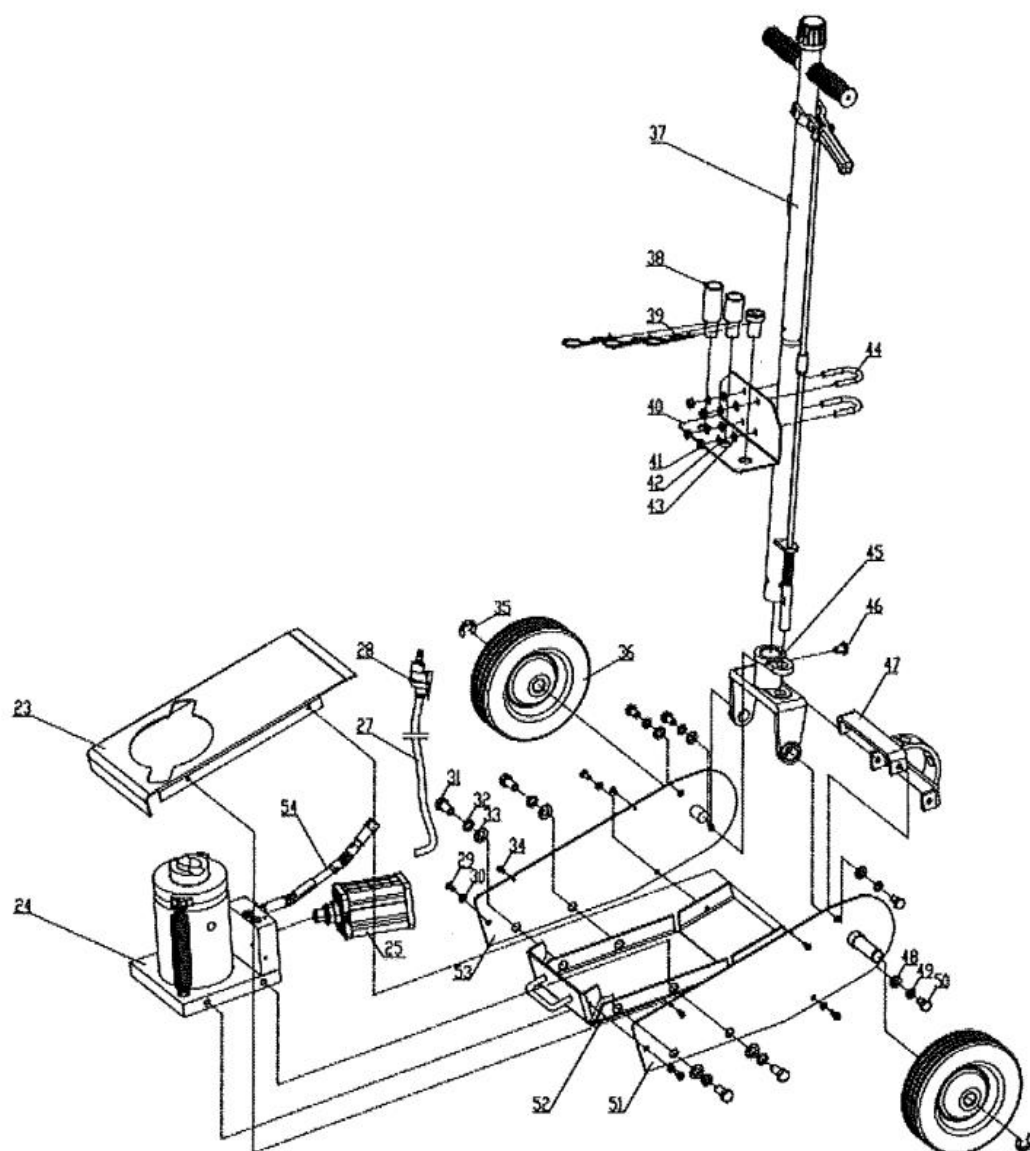

LISTA CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

INDEX	Part No.	Opis	ILOŚĆ
23	TQ22001-06	Pokrywa górna	1
24	TQ35001.1	Siłownik hydrauliczny	1
25	TY20002.1.2	Siłownik pneumatyczny	1
26	TQ22001.8	Przegub	1
27	TQ22001-07a	Wąż pneumatyczny	1
28	TQ22001.9a	Wtyk + regulator	1
29	GB818	Śruba M6x12	4
30	GB97.1	Podkładka 6	4
31	GB5781	Śruba M12x25	4
32	GB93	Podkładka sprężynowa 12	4
33	GB97.1	Podkładka 12	4
34	GB818	Śruba M5x12	4
35	GB896	Pierścień ustalający koła	2
36	TQ22001.5	Koło	2
37	TQ22001.3	Dyszel	1
38	TQ22001.1.1-01	Wymienne głowice nurnika siłownika hydraulicznego	1
39	TQ22001-03	Zawleczeni	3
40	TQ22001-02	Uchwyt na wymienne głowice nurnika	1
41	GB6170	Nakrętka M8	4
42	GB93	Podkładka	4
43	GB97.1	Podkładka	4
44	TQ22001-01	Obejma mocująca	2
45	TQ22001-05	Gniazdo dyszla	1
46	TQ22001-04	Śruba	1
47	TQ22001.4a	Wspornik	1
48	GB97.1	Podkładka 10	4
49	GB93	Podkładka 10	4
50	GB5781	Śruba M10x16	4
51	TQ22001.6	Lewa płyta boczna	1
52	TQ22001.7a	Pokrywa dolna	1
53	TQ22001.10	Prawa płyta boczna	1
54	TQ22001.1.2	Zespół pręta zaworu zwalniającego	1

ZESPÓŁ JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ

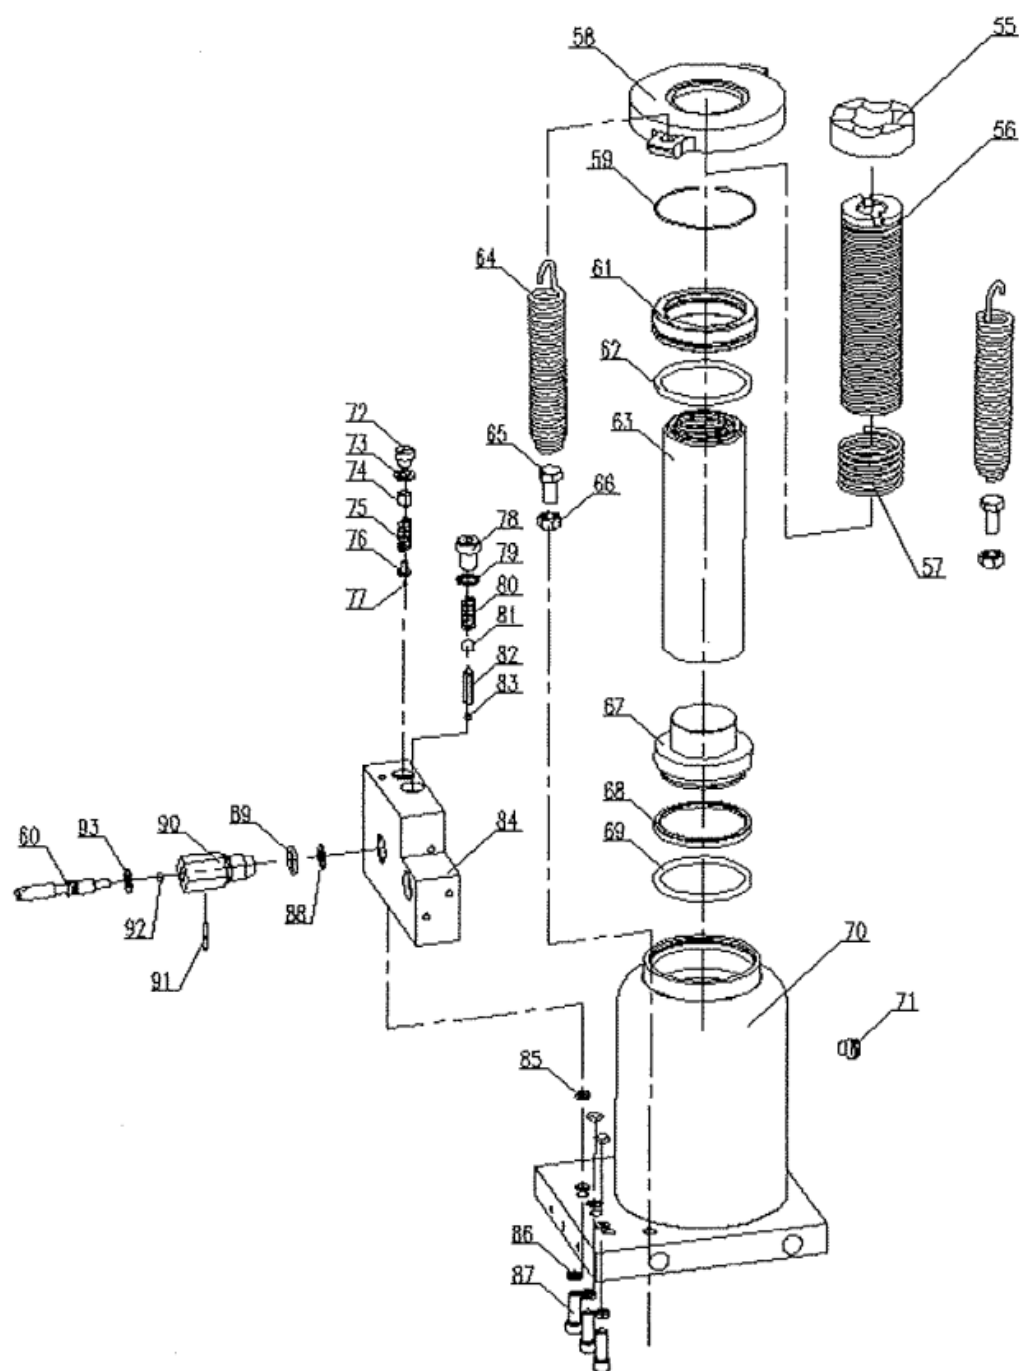

LISTA CZĘŚCI ZESPOŁU JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ

INDEX	Part No.	Opis	ILOŚĆ
55	TQ22001.1-01	Głowica nurnika	1
56	TQ35001.1-01	Nurnik siłownika hydraulicznego	1
57	TH930001-07	Sprężyna	1
58	TQ22001.1-05	Górny uchwyt sprężyn kontrujących	1
59	TH930001-03	Pierścień zegara	1
60	TQ22001.1.2-01	Pręt zaworu spustowego	1
61	TQ35001.1-04	Pierścień tłokowy	1
62	TH930001-05	O-ring	1
63	TQ35001.1-02	Tłoczysko	1
64	TQ35001.1-03	Sprężyna	2
65	GB5781	Śruba M10x20	2
66	GB41	Nakrętka M10	2
67	TQ35001.1-05	Tłok	1
68	TQ35001.1-06	Pierścień uszczelniający	1
69	TQ35001.1-07	Pierścień uszczelniający	1
70	TQ35001.1.1	Cylinder	1
71	QYL8-29	Korek oleju	1
72	QLZ3.4-13	Śruba zaworu	1
73	QLQ2.1-14	O-ring	1
74	QF4-20	Śruba	1
75	TQ22001.1-31	Sprężyna	1
76	TQ22001.1-24	Gniazdo sprężyny	1
77	GB308	Kulka stalowa	1
78	GB70	Śruba M12x16	1
79	TQ22001.1-18	O-ring	1
80	TQ22001.1-19	Sprężyna	1
81	GB308	Kulka stalowa	1
82	TQ22001.1-17a	Sworzeń	1
83	GB308	Kulka stalowa	2
84	TQ22001.1-11	Blok zaworu	1
85	TQ22001.1-16	O-ring	3
86	GB93	Podkładka sprężynowa	3
87	GB70	Śruba M8x25	3
88	TQ22001.1-30	Podkładka	1
89	GB3452.1	O-ring	1
90	TQ22001.1-10	Zawór spustowy	1
91	GB79	Wtyk	1
92	GB308	Kulka stalowa	1
93	QLQ2.1-17	O-ring	1